

آموزش اتصال کلید لمسی به مودم

Smart touch

00:35

85%

Settings

Wi-Fi

Edit

Wi-Fi



MY NETWORKS




SMART TOUCH KEY



TF-i60



برق کلید هوشمند را وصل کنید بعد از گذشت 100 ثانیه  
عبارت اسمارت تاچ کی را پیدا خواهید کرد  
پسورد جهت اتصال به وایفای کلید جهت راه اندازی :  
8888888888 می باشد

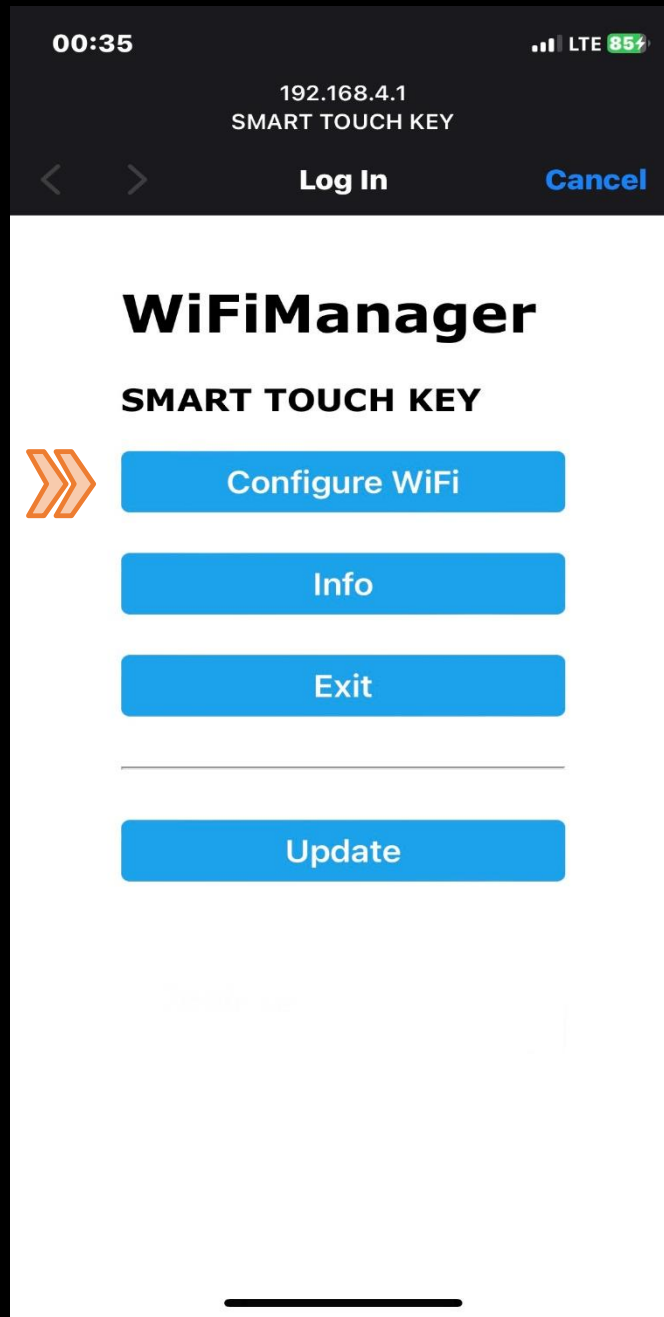


در صورت اتصال به  
کلید هوشمند  
صفحه فوق باز خواهد  
شد و در صورت باز  
نشدن این صفحه در  
صفحه مرورگر خود از  
ایپی : 192.168.4.1  
استفاده کنید تا با این  
صفحه روبرو شوید


گزینه اول را انتخاب  
کنید


00:36 LTE 85%

192.168.4.1  
SMART TOUCH KEY

< > Log In Cancel

Irancell-TD-i40-A1\_BCCC 

HUAWEI Y5 lite 

D-Link 

SSID

Password

Show Password

Static IP

Static Gateway

Subnet

name\_key

pol

با انتخاب گزینه اول صفحه تنظیمات باز خواهد شد .  
شما باید در این صفحه مودم خود را انتخاب کنید و پسورد مودم را وارد کنید تا از این پس کلید هوشمند بتواند همانند دستگاه های وای فای دیگر خود را به مودم وصل کند و تا شما بتوانید از طریق اپلیکیشن درون تلفن همراه کلیدها را کنترل کنید

بعد از پر کردن فیلدها در پایین صفحه از کلید ذخیره استفاده کنید

» مودم خود را انتخاب کنید

» پسورد مودم وارد کنید


» آیپی به کلید اختصاص دهید

» آیپی پیش فرض مودم

» نیاز به تغییر ندارد

» نامی برای کلید بگذارید


» مشخص کنید کلید شما چند پل است

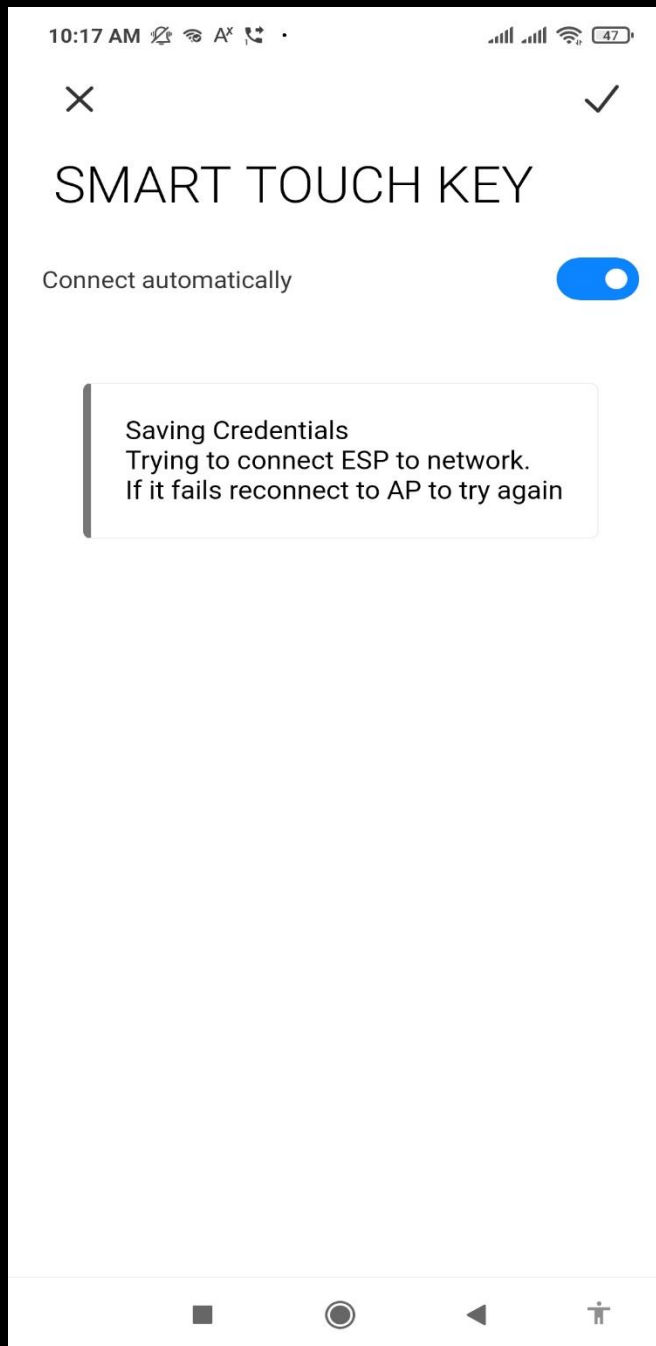

در صورت درست وارد  
کردن اطلاعات با این پیغام  
روبرو خواهید شد و کلید  
اتصال شما را قطع خواهد  
کرد و تا بتواند به مودم  
شما وصل شود و از این  
پس با وصل شدن برق کلید  
بعد از گذشت 100 ثانیه به  
مودم شما وصل خواهد شد  
**نکته : اگر پسورد مودم را  
عوض کنید باید دوباره  
تنظیمات را انجام دهید**

تا اینجا کار شما به پایان رسیده و کلید  
هوشمند به مودم شما وصل شده است .  
در ادامه معرفی کلید هوشمند به  
اپلیکیشن را آموزش می دهیم

# Smart Home

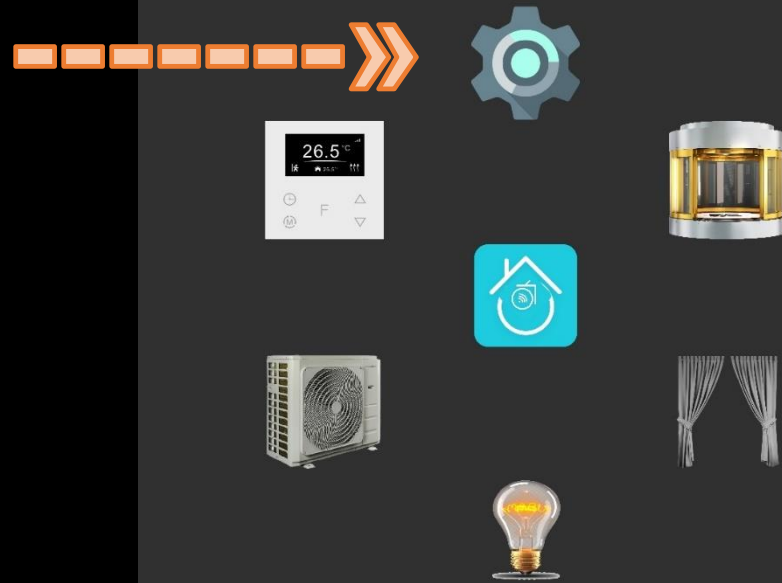

بعد از نصب اپلیکیشن اول  
وارد منو تنظیمات شوید

## Setting

آیپی استاتیک

ذخیره

192

168

1

10

جستجو دستگاه

کد ردیف کلید :

تعداد پل

تعداد پل :

Name

نام دستگاه :

ذخیره



در این قسمت اول ایپی و پورتی  
که داخل کلید هوشمند تنظیم  
کردیم را وارد می کنیم و روی  
کلید جستجو میزنیم



## Setting

آیپی استاتیک

ذخیره

192

168

1

123

122

پورت:

جستجو دستگاه

key\_touch1.t..

کد ردیف کلید:

4

تعداد پل:

Name

نام دستگاه:

ذخیره



ایپی مورد نظر با موفقیت ثبت شد


بعد از جستجو منوهای روبرو  
ظاهر خواهند شد و شما باید  
فیلدها را تنظیم کنید

» محل قرارگیری کلید هوشمند در منو اصلی

» نام گذاری کلید هوشمند در منو اصلی

» کلید ذخیره کلید در برنامه

دوباره وارد منو اصلی شده و  
اینبار از ایتم لامپ استفاده کنید

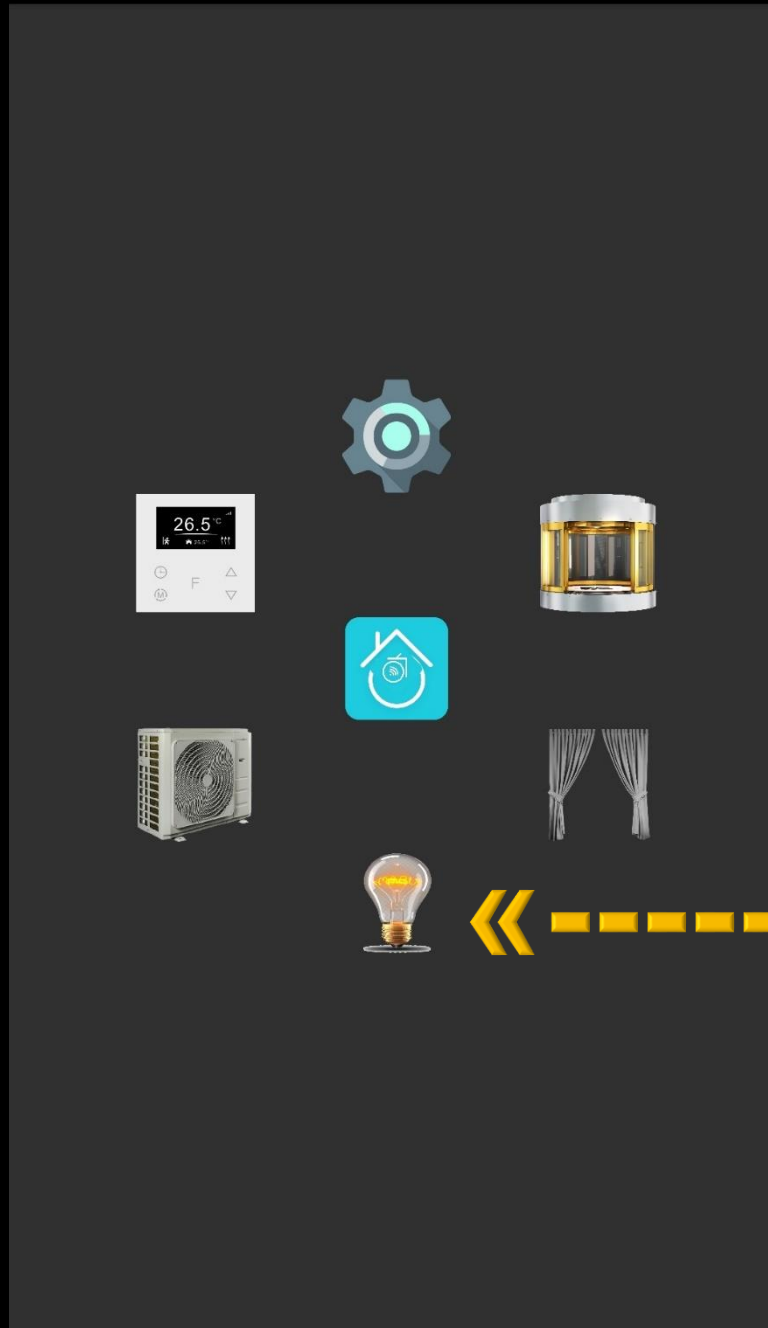

static  local

پذیرایی

192.168.1.91:91



در صفحه با لمس منو  
سمت چپ ایکون های  
دیوار کوب نمایان می  
شود و با لمس هر کدام  
پل های کلید هوشمند  
شما کنترل خواهد شد

